

# Visit tryckknappssändare

BE1420/BE1240



 Bellman & Symfon®



## Egenskaper

### Enkel att använda

Bär den runt halsen hela dagen

### Lätt och slitstark

Tål daglig användning

### Säker radiolänk

Upp till 250 meters räckvidd

### Lång batteritid

Håller upp till två år

## Styr ditt hem med fingertoppskänsla.

Tryckknappssändaren från Bellman & Symfon är en del av Visits lösningar för smarta hem och hjälper dig hålla koll på signalerna hemma. Den kan bäras runt halsen och användas som ett personlarm eller installeras vid ytterdörren som en trådlös dörrklocka.

### Lätt och slitstark

Tryckknappssändaren är utformad för att klara dagligt bruk, i stort sätt underhållsfri och håller i flera år på endast ett batteri.

### Använd den som personlarm

Be din partner bära tryckknappssändaren runt halsen, så att du alltid finns till hands om något händer som kräver din uppmärksamhet.

När din partner trycker på knappen för att kalla på hjälp, skickas signalen omedelbart till din Visitmottagare som ger ifrån sig en ljudsignal, blixtrar eller vibrerar, beroende på vilken mottagare du har.

### Använd den som dörrklocka

Tryckknappssändaren kan också användas som en trådlös dörrklocka. Sätt upp den bredvid ytterdörren, precis som en vanlig dörrklocka, så att du alltid kan välkomna familj och vänner.

När besökare trycker på knappen, skickas signalen vidare till din mottagare som med ljud, ljus eller vibrationer talar om att dina gäster står vid dörren.

# Teknisk information




## Mått och vikt

Höjd:	66 mm
Bredd:	48 mm
Djup:	23 mm
Vikt:	50 g inkl. batterier



## Produktöversikt

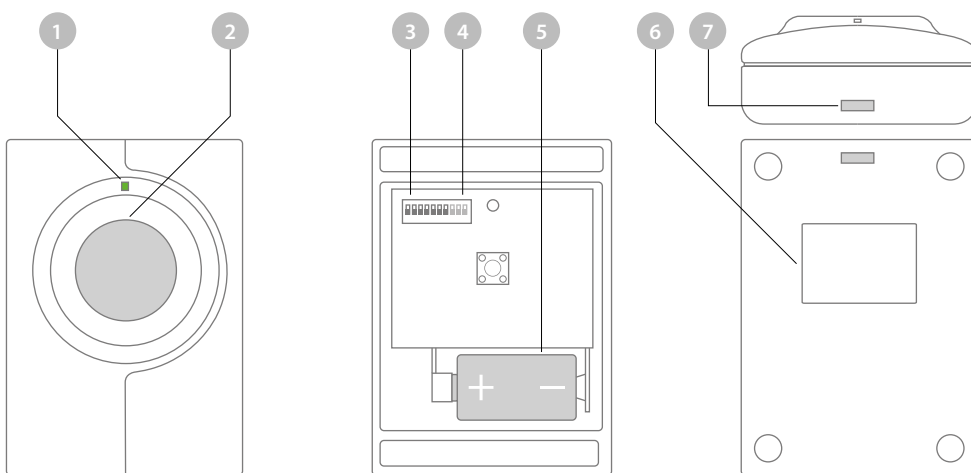

## Ström och batteri

- Batterityp  
6V PX28A alkaliskt eller 6V PX28L litium
- Strömförbrukning  
Aktiv 35 mA, viloläge 0.05 µA
- Drifttid  
~ 2 år

## Antal radionycklar

- 64. Kan utökas till 256 med speciell programvara.

## Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

## Knappar och reglage

- 1 Lysdiod för status
- 2 Tryckknapp
- 3 Signalomkopplare
- 4 Radionyckelomkopplare
- 5 Batterifack
- 6 Uttag för halsrem
- 7 Tejp för väggmontering

## Underhåll och rengöring

- Underhållsfri. Rengör endast med en torr trasa.
- Använd inte rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Ej för återanvändning.

## Omgivning

- För inomhus- och utomhusbruk i skyddat läge. Ej vattentät.
- Arbetstemperatur: -30°-40° C
- Relativ luftfuktighet: 15% -90%, ej kondenserande

## I paketet

- BE1420 / BE1240  
Visit tryckknappssändare
- PX28A 6V alkaliskt batteri
- Halsrem med säkerhetslås
- Skruv och plugg
- Dubbelhäftande tejp
- Bruksanvisning



© 2020 och TM Bellman & Symfon

Bellman och Bellman & Symfon är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB, alla rättigheter förbehållna. Innehållet i trycksaken kan komma att ändras utan förvarning.

BE1420-BE1240\_001DSH004

[bellman.com](http://bellman.com)