

# Visit-Babyruf-Sender

BE1491



 Bellman & Symfon®



## Eigenschaften

**Zuverlässige Signalübertragung**  
Bis zu 250 m Reichweite

**Flexibel**  
Einstellbare Empfindlichkeit  
und Auslöseverzögerung

**Anpassbare Anzeige**  
Für jedes Kind ein eigenes Signal

**Optionale Alarmtrittmatte**  
Sie sind jederzeit informiert,  
wenn ihr Kind das Bett verlässt

**Benutzerfreundlich**  
Einfache und vielseitige  
Einstellungen

## Immer ganz nah bei Ihrem Baby

Für Sie als Eltern ist die Sorge um die Gesundheit und Sicherheit Ihres Kindes das Wichtigste. Bellman & Symfon bietet Eltern mit einer Hörminderung vollständige und sichere Babyüberwachungslösungen, mit denen Sie Ihrem Kind immer nah sind. Der Visit-Babyruf-Sender benachrichtigt Sie in dem Moment, wenn Ihr Kind Ihre Aufmerksamkeit benötigt, selbst wenn Sie gerade schlafen oder sich ein paar Zimmer weiter befinden.

### Funktionsweise

Bei Aktivierung des Babyruf-Senders wird ein Signal an die Visit-Empfänger gesendet, die Sie per Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignal (je nach Empfängergerät) benachrichtigen.

### Sicher und zuverlässig

Visit verwendet eine sichere Funkverbindung, die Ihren gesamten Wohnbereich abdeckt, so dass Sie die Gewissheit haben, jederzeit mit Ihrem Kind verbunden zu sein.

### Einstellbare Empfindlichkeit und Ansprechverzögerung

Sie können die Empfindlichkeit und die Auslöseverzögerung des Babyruf-Senders so einstellen, wie es die Gegebenheiten erfordern.

### Anpassbare Meldung

Wenn Sie mehr als ein Kind haben, können Sie zwischen verschiedenen Signalen auswählen, um jederzeit zu wissen, welches Kind Ihre Aufmerksamkeit benötigt.



# Technische Daten




## Größe und Gewicht

- Höhe: **100 mm, 4,0 Zoll**  
Breite: **65 mm, 2,6 Zoll**  
Tiefe: **27 mm, 1,1 Zoll**  
Gewicht: **120 g, 4,2 oz (inkl. Batterien)**



## Tasten und Anschlüsse

Prüftasten / Einstellungen      LED-Leuchten      Externer Trigger-Eingang      Mikrofon

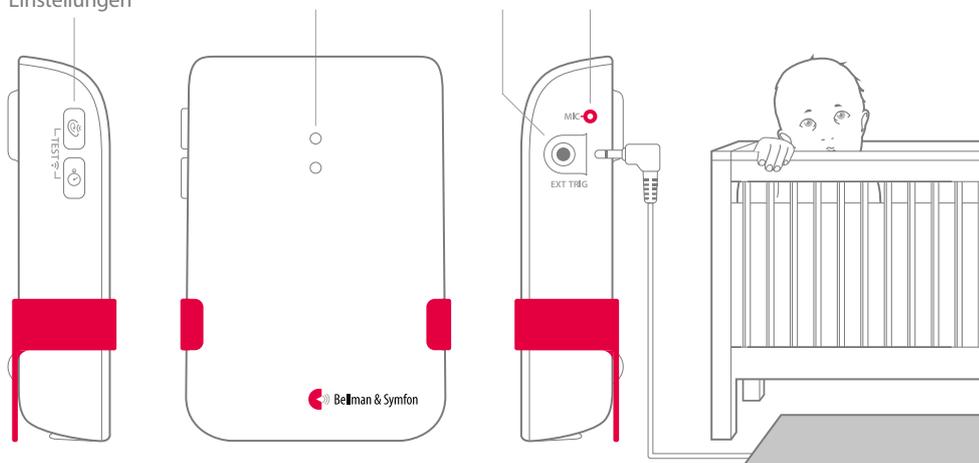

**!** Hinweis! Stellen Sie sicher, dass sich der Babyrufsender außerhalb der Reichweite von Kindern befindet. Stellen Sie den Babyrufsender niemals im Bett oder Laufgitter des Kindes auf.

Alarmtrittmatte

## Ein-/Ausgänge

- Externer Trigger-Eingang (3,5 mm)

## Aktivierung

- Prüftasten und internes Mikrofon
- Alarmtrittmatte (Zubehör)

## Einstellungen

- Empfindlichkeit: Hoch, Mittel, Niedrig
- Verzögerung: 30 s, 10 s, 1 s

## Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: Bis zu 250 m (freies Feld). Die Funkreichweite ist abhängig von Gebäudeeigenschaften und örtlichen Funkbedingungen.

## Umweltbestimmungen

- Nur für den Innengebrauch.
- Temperatur: 15 ° bis 35 ° C, 59 ° bis 95 ° F
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

## Strom und Batterie

- Stromversorgung  
Batteriestrom 2 x 1,5 V, AA, Lithium oder Alkaline
- Stromverbrauch  
Aktiv < 70 mA, Ruhezustand < 400 µA
- Betriebsdauer  
Alkaline: ca. 6 Monate; Lithium: ca. 1 Jahr

## Anzahl Funkfrequenzen

- 64 (Standard). Bis zu 256 mit optionaler Software.

## Wartung und Reinigung

- Wartungsfrei. Mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine Haushaltsreinigungsmittel, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, keinen Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel.
- Nicht wiederverwendbar.

## Gesetzliche Anforderungen

- Erfüllt die folgenden Anforderungen:  
CE, FCC, RoHS, RCM, WEEE, Der Grüne Punkt



## Lieferumfang

- BE1491 Visit-Babyruf-Sender
- Standfuß
- 2 x Alkaline-Batterien (1,5 V; AA)
- Schraube und Dübel
- Bedienungsanleitung



## Zubehör

Folgendes Zubehör ist erhältlich:

- BE9023 Magnetschalter
- BE9026 Alarmtrittmatte

© 2018 Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten.

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1491\_091DSH005\_DE

[bellman.com](http://bellman.com)